

PC98-NX SERIES

VersaPro

(Windows® 2000 Professional / Windows NT® 4.0セレクタブル)

活用ガイド 再セットアップ編

再セットアップするには



このパソコンには、次のマニュアルが用意されています。



- 『はじめにお読みください』 このパソコンの接続方法やWindowsのセットアップ手順について説明しています。
- ・ 型番の確認
- ・添付品の接続
- ·Windowsのセットアップ
- ・マニュアル紹介



- 『活用ガイド 再セットアップ編』 このパソコンを再セットアップする場合の方法について説明しています。
- 再セットアップの方法



- 『マニュアル CD-ROM』
- 『活用ガイドハードウェア編』、『活用ガイドソフトウェア編』が PDF形式で収録されています。利用方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。
- 『活用ガイド ハードウェア編』
- このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。
- ・キーボード、ハードディスク、CD-ROMドライブなどの取り扱い
- ・周辺機器の接続と利用方法
- ・システム設定について
- 『活用ガイドソフトウェア編』

アプリケーションの利用方法、追加と削除の方法について説明しています。また、さまざまなトラブルへの対応方法をQ&A形式で説明しています。

- ・アプリケーションの利用方法
- ・他のOSを利用する場合の設定
- ・トラブル解決Q&A



このマニュアルは、パソコンを再セットアップする方法について説明しています。

初回起動時にMicrosoft® Windows® 2000 Professional を選択した方は、PART1の「Windows® 2000 Professional の再セットアップ をご覧ください。

初回起動時にMicrosoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0を選択した方は、PART2の「Windows NT® 4.0の再セットアップ」をご覧ください。

2001年 1月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

ハイスペックノート | VA85J/AF、VA70J/AF

コンパクトオールインワンノート VA80J/WX、VA70J/WS、VA70H/WX、VA65H/WT、VA65H/WS

FAXモデム内蔵モデル FAXモデムを内蔵しているモデルのことです。

ワイヤレスモデル 本体にワイヤレス通信機能を内蔵し、別売のワイヤレスモデムステーションやAterm IWシリーズと無線通信が可能なモデルのことです。

LAN内蔵モデル LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

Windows 2000モデル セットアップ時にMicrosoft® Windows® 2000 Professionalを選んでセットアップしたモデルのことです。

Windows NTモデル セットアップ時にWindows NT® 4.0を選んでセットアップしたモデルのことです。

CD-ROMモデル CD-ROMドライブを内蔵しているモデルのことです。

CD-R/RWモデル CD-R/RWドライブを内蔵しているモデルのことです。

CD-R/RW with CD-R/RW with DVD-ROMドライブを内蔵しているモデルのこと DVD-ROMモデル です。

Office 2000 Personal Office 2000 Personalがあらかじめインストールされているモデルモデル のことです。

Office 2000 Professional Office 2000 Professionalがあらかじめインストールされているモデモデル ルのことです。

【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 | 正式名称

Windows 2000 | Microsoft_® Windows_® 2000 Professional operating system

日本語版

Windows NT 4.0 \mid Microsoft_® Windows NT_® Workstation Operating System

Version 4.0日本語版

Office 2000 Personal | Microsoft® Office 2000 Personal(Microsoft Word 2000,

Microsoft Excel 2000, Microsoft Outlook® 2000, Microsoft/

Shogakukan Bookshelf_® Basic)

Office 2000 Professional \mid Microsoft $_{\tiny{(8)}}$ Office 2000 Professional (Microsoft $_{\tiny{(8)}}$ Word 2000,

Microsoft Excel 2000, Microsoft Outlook_® 2000, Microsoft PowerPoint_® 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft Publisher

2000, Microsoft / Shogakukan Bookshelf Basic)

MS-IME2000 Microsoft_® IME2000

スーパーディスク SuperDisk™

このマニュアルで使用している画面

- ・本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーケィロゴンは参加各国の間で統一されています。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

[バッテリパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

「バッテリパックを取り付けている場合 1

本装置にバッテリバック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

レーザ安全基準について

このパソコンには、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)ウラス1適合のCD-ROM・CD-R/RW・CD-R/RW with DVD-ROMドライブが内蔵されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBIT-INN、またはNECパソコンインフォメーションセ ンターへご連絡ください。落下、乱、丁本は、お取り替えします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCare³¹ International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.nec.co.jp/jpn/
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 ProfessionalまたはMicrosoft® Windows NT®は本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(Intellisyncを除く。詳細ばソフトウェアのご使用条件。および「ソフトウェア使用条件適用一覧をお読みください。)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Active Movie、NetMeeting、Outlook、Windows Media、PowerPoint、BookshelfおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IntellisyncおよびIntellisyncロゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology, Inc.の商標です。

© 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

- 本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
- 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.



Windows® 2000 Professionalの再セットアップ 1
再セットアップが必要な場合2こんなときは再セットアップが必要です2再セットアップの種類2再セットアップ時の注意3
再セットアップの準備
必要なものをそろえる
システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる 5
ハードディスクのデータのバックアップをとる
パソコンの使用環境の設定を控える 機器の準備をする
システムを修復する
前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する
セーフモードで起動する
「Windowsセットアップの修復」を使用してシステムを修復する 9
標準再セットアップ12
操作の流れ 12
システムを再セットアップする12
カスタム再セットアップ
~CドライブのみFAT32で再セットアップ16
操作の流れ
システムを再セットアップする
カスタム再セットアップ ~全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ 20
~ 主 現場を1パーティション(NTFS)にして再 ピッドアック 20 操作の流れ
システムを再セットアップする
カスタム再セットアップ
~ ユーザー設定による再セットアップ 24
操作の流れ 24
システムを再セットアップする24
Office 2000 Personalの再セットアップ
(Office 2000 Personalモデルのみ)28
Office 2000 Personalを再セットアップする28
スタートアップに登録されているショートカットを削除する 3´

Office 2000 Professionalの再セットアップ (Office 2000 Professionalモデルのみ) 3: Office 2000 Professionalを再セットアップする 3. Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする 3.
スタートアップに登録されているショートカットを削除する3
各種の設定をする3 機器や設定を元に戻す3
Windows NT _® 4.0の再セットアップ 39
再セットアップが必要な場合4
こんなときは再セットアップが必要です 4 再セットアップの種類 4 再セットアップ時の注意 4
システムを修復する4. 「前回正常起動時の構成を使用」メニューを使って
システムを修復する 4 「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復する 4
再セットアップの準備
必要なものをそろえる
システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる 4
ハードディスクのデータのバックアップをとる 4
注意事項 4
パソコンの使用環境の設定を控える4
機器の準備をする4
標準再セットアップ 5
操作の流れ 5
システムを再セットアップする5
カスタム再セットアップ
~CドライブのみをFAT16で再セットアップ55
操作の流れ 5
システムを再セットアップする5
カスタム再セットアップ
~ CドライブのみをNTFSで再セットアップ

操作の流れ 59

PART

システムを再セットアップする	59
カスタム再セットアップ	
~8.4GBのNTFSで再セットアップ	63
操作の流れ	63
システムを再セットアップする	63
カスタム再セットアップ	
~3GBのFAT16で再セットアップ	67
操作の流れ	67
システムを再セットアップする	67
カスタム再セットアップ	
~2GBのFAT16で再セットアップ	71
操作の流れ	71
システムを再セットアップする	71
周辺機器の設定	75
ワイヤレス通信機能のセットアップ	75
内蔵FAXモデムのセットアップ	
ネットワークのインストール	
スーパーディスクドライブのセットアップ	81
Office 2000 Personalの再セットアップ	
(Office 2000 Personalモデルのみ)	
Office 2000 Personalを再セットアップする	
MS-IME2000を再セットアップする	
「IMEツールバー」を非表示にする	
	90
Office 2000 Professionalの再セットアップ	0.4
(Office 2000 Professionalモデルのみ)	
Office 2000 Professionalを再セットアップする Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを	91
再セットアップする	93
MS-IME2000を再セットアップする	95
「IMEツールバー」を非表示にする	
スタートアップに登録されているショートカットを削除する	97
各種の設定をする	98
機器や設定を示に戻す	98

PART

Windows® 2000 Professionalの 再セットアップ



次のような症状が出てパソコンのシステムが壊れてしまったときに、添付 の「バックアップCD-ROM」を使ってパソコンのシステムを購入時の状態 に戻すことができます。この作業を「再セットアップ」といいます。

こんなときは再セットアップが必要です

- ・電源を入れたとき、電源ランプが点灯しているのにWindows 2000が起 動しない
- ・ハードディスクのプログラムが正常に動作しない
- ・ハードディスクのシステムファイルを削除してしまった
- ・Cドライブ(ハードディスク)の構成を変えたい

- ★チェック!! ・再セットアップを行うと、Windows 2000で設定した内容がすべて初期値に 戻ってしまいます。また、再セットアップを行うには、BIOSセットアップメニュー で設定した内容を初期値に戻す必要があります(パスワードの設定を除く) 再セットアップを行うときは、本当に必要かどうかよく判断してから行うように してください。
 - ・再セットアップ前にスーパバイザパスワードやユーザパスワードが設定され ていた場合、それらの設定が再セットアップ後も引き続き有効になります。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類の方法があります。必要に応じて利用形態に あった方法を選んでください。

標準再セットアップ

ハードディスクを、購入した時と同じ状態にする再セットアップ方法です。 パソコン初心者の方や、システムを購入した時と同じ状態に戻したい方は、 この方法を選んでください。

カスタム再セットアップ カスタム再セットアップには次の3つの方法があります。

・CドライブのみをFAT32で再セットアップする Cドライブの容量を変えずに、CドライブのみをFAT32で再セットアップする ことができます。

・ハードディスクの全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ する

Cドライブのハードディスクの容量を最大にすることができます。

・ユーザー設定で再セットアップする

ハードディスクのサイズをGB単位(NTFS)で指定して再セットアップすることができます。

再セットアップ時の注意

再セットアップを行うときには必ず次の注意事項を守ってください。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、必ずこのマニュアルに記載の手順を守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。

再セットアップは途中でやめない

再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

オペレーティングシステムの選択について

本機を再セットアップする場合は、ご購入時にはじめて電源を入れたときに 選択したオペレーティングシステム以外は選択できません。

「Cドライブのみを再セットアップ」する場合の注意事項

再セットアップを行うハードディスクに、Cドライブより大きい未割り当てのパーティションが存在するか、もしくは拡張パーティションが存在する場合には、Cドライブのみの再セットアップができないことがあります。

これらのパーティションをプライマリパーティションとして確保してから、「Cドライブのみを再セットアップを行ってください。

なお、拡張パーティションは、削除してからプライマリパーティションに変更する必要がありますので、拡張パーティションのバックアップを取ってから作業を行ってください。

「プライマリパーティション」については「ディスクの管理」のヘルプをご覧ください。

再セットアップの進備

必要なものをそろえる

再セットアップには最低限次のものが必要です。作業に入る前にあらかじめ 準備しておいてください。

- ・本機に添付されている『はじめにお読みください』
- ・本機に添付されている『活用ガイド ハードウェア編』
- ・本機に添付されている「バックアップCD-ROM」
- ・本機に添付されている「アプリケーションCD-ROM」
- ・ 本機に添付されている「システムインストールディスク フロッピーディスク モデルによっては、添付されている「システムインストールディスク」の枚数が異 なります。添付されているすべての「システムインストールディスクが必要です。
- ・本機に添付されている「Office 2000 Personal CD-ROW Office 2000 Personalモデル)
- ・本機に添付されている「Office 2000 Professional(Disc1, Disc2)」CD-ROW Office 2000 Professionalモデル)
- ・フロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブ このマニュアルでは、フロッピーディスクドライブを使用した場合の説明が 記載されています。スーパーディスクドライブを使用する方は、「フロッピー ディスクドライブ。を「スーパーディスクドライブ。に読み替えてください。
- ・CD-ROMドライブ(またはCD-ROMを使用できるその他のドライブ) CD-ROMドライブ やCD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMド ライブが内蔵されていないモデルをご使用の方は、別売のCD-ROMドラ イブなど、CD-ROMを使用できるドライブを接続し、そのドライブに添付され ているドライバのフロッピーディスクを用意してください。

取り付け、取り外しについては『活用ガイド ハードウェア編』のPART1「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ 」 をご覧ください。

このマニュアルでは、CD-ROMドライブを使用した場合の説明が記載され ています。CD-ROMドライブ以外のドライブを使用する方は、「CD-ROMド ライブ」をご使用のドライブ名に読み替えてください。

システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる

再セットアップの作業で、「システムインストールディスグ 起動用)を使用するときは、あらかじめ別の1.44Mバイトフォーマットのフロッピーディスクにバックアップをとり、作成した複製 コピー)のほうを使用します。バックアップは、Windowsの「ディスクのコピー」または「コマンドプロンプト」から「DISKCOPY」コマンドで行うことができます。

コピーが完了したら、元のディスクは大切に保管しておき、以降の作業では、 複製 コピー)のほうを使用してください。

参照 / 「ディスクのコピー」の使い方 Windowsのヘルプ

★チェック! 複製(コピー)した「システムインストールディスク(起動用)」はライトプロテクトをかけずに書き込み可能な状態にしておいてください。



ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ることを「バックアップをとる」といいます。大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行うと、ハードディスク内に保存しておいたデータやアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータがある場合は、必ず他のフロッピーディスクや外付けハードディスクなどにデータのバックアップをとってから再セットアップしてください。

パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップを行うと、インターネットやBIOSセットアップメニューなどの設定は初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

控えておくもの

- ・インターネットのID
- ・インターネットのアドレス
- ・BIOSセットアップメニューの設定
- ・アクセスポイントの電話番号

など

機器の準備をする

次の準備を行ってください。

- ・BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す
- ・本機の雷源を切る
- ・CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す
- ・ACアダプタを接続する

BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す

次の手順でBIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻してください。

BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻しても、スーパバイザパス ワードやユーザパスワードは解除されません。

- 1 本機の電源を入れる
- **2**「NEC」のロゴが表示されたらすぐにキーボードの【F2】を押しつ づける BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。 表示されない場合は、いったん電源を切り【F2】を押しながら電源を 入れなおしてください。
- **3**「デフォルト値をロード(Auto Configuration with Defaults)」を 選び、【Enter】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「はい Yes)」を選び、【Enter】を押す BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- 5 キーボードの【F10】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。
- **6** 「はい(Yes)を選び、[Enter]を押す これでBIOSセットアップメニューの設定が初期値に戻りました。

本機の雷源を切る

スタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバネーション)になっている場 合には一度データを保存し、電源を切ってください。

CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す

再セットアップに必要なCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外してください。

ACアダプタを接続する

バッテリ駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続しておいてください。

これで再セットアップの準備がすべて整いました

これ以降は、再セットアップの方法によって手順が異なります。

標準再セットアップ 「標準再セットアップ (p.12)へ

カスタム再セットアップ

- ・CドライブのみFAT32で再セットアップする場合 「カスタム再セットアップ ~ CドライブのみFAT32で再セットアップ」 (p.16)へ
- ・全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップする場合 「カスタム再セットアップ ~ 全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ (p.20)へ
- ・ユーザ設定により再セットアップする場合 「カスタム再セットアップ ~ ユーザー設定による再セットアップ (p.24)へ

システムを修復する

ここでは、システム構成を変更したことで、正常にシステムが起動しなく なった場合の対処方法について説明しています。

前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する

システムを変更した後で、Windows 2000が起動できなくなった場合は、前 回正常起動時の構成を使用して、問題を解決することができます。

- ★チェック!! ・前回システムが正常に起動したとき以降に行った構成の変更は、すべて破棄 されます。
 - ・構成変更後2回以上正常に起動した後では、その変更前の構成には戻りません。 前回正常起動時の構成を使用する場合は、次の手順で行います。
 - **1** 本機の電源を入れる
 - 2 「NEC のロゴの表示が消えたらすぐに【F8 】を数秒間押しつづける
 - 3 「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されたら「前回 正常起動時の構成」を選択し、【Enter】を押す
 - 4 「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示された場合は 【Enter】を押す
 - 5 「ハードウェアプロファイル/構成の回復メニュー」の画面が表示 されたら、【L】を押して起動したいプロファイルを選択し、【Enter】を 押す 本機が再起動します。

これで、前回正常起動時の構成を使用してWindows 2000を起動すること ができます。

セーフモードで起動する

セーフモードは、Windows 2000を正常に起動させるために、最低限のデバ イスドライバとサービスでシステムを起動するためのモードです。 以下の手順でセーフモードを起動できます。

- 本機の電源を入れる
- **2** 「NEC のロゴの表示が消えたらすぐに【F8 】を数秒間押しつづける
- **3**「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セー フモード」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す
- ▲ 「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示された場合に は、画面左下に「セーフモード」の表示があるのを確認し、Windows 2000を選び Enter を押す しばらくすると「お待ちください...の画面が表示されます。 セーフモードで起動されるまでしばらくかかります。そのままお待ちくだ さい。
- **5**「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されたら 「OK」ボタンをクリックする

「Windowsセットアップの修復」を使用してシステムを修復する

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回起動時の構成を使用しても Windows 2000が正常に起動しなかった場合、システム修復や回復コンソー ルを使用してシステムを修復することができます。

- ▼ チェック!・システムの修復を行うには十分な知識が必要です。あらかじめWindows 2000のヘルプをご覧になり準備を行ってください。
 - ・システムの修復を行うには、Winodws 2000セットアップディスクとシステム 修復ディスクが必要です。Windows 2000セットアップディスクの作成方法 は、次の「Windows 2000セットアップディスクの作成」を、システム修復ディ スクの作成方法は、Windows 2000のヘルプをご覧ください。

- フォーマット済みの空のフロッピーディスクを4枚用意する
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- **3**「名前 ハニ「C:¥BOOTDISK¥MAKEBT32.EXE A:」と入力し、 「OK」ボタンをクリックする 「コマンドプロンプトの画面が表示されます。
- ★チェック! BOOTDISKフォルダをCドライブから移動した場合は、移動したドライブ名に読 み替えてください。

画面の指示にしたがって「Windows 2000セットアップディスクを作 成してください。「Windows 2000 Setup Boot Disk と「Windows 2000 Setup Disk の#2.#3.#4の合計4枚が作成されます。セットアッ プディスクの作成が終了したら、自動的に「コマンドプロンプト の画面 が閉じます。

- 4 「Windows 2000 Setup Boot Disk」をフロッピーディスクドライ ブにセットする
- **5** 「スタート ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「メモ帳」を起 動し、Aドライブの「TXTSETUP.SIF」を開く
- 6 「SetupData セクションに以下の記述を追加する SetupSourceDevice = \(\frac{1}{2}\)device\(\frac{1}{2}\)harddisk0\(\frac{1}{2}\)partition1

harddiskは、ハードディスクの番号です(0から始まります) partitionは、パーティションの番号です(1から始まります)

ハードディスク、パーティションの番号は、「スタート ボタン 「設定」 「コントロールパネル」「管理ツール」「コンピュータの管理」「記 憶域」「ディスクの管理」で確認してください。

★チェック! この記述はi386フォルダのある場所を指定するものです。ご購入時はi386フォ ルダはCドライブのルートにあります。修復セットアップを行うには、i386フォル ダがCドライブのルートになければなりません。i386フォルダをCドライブのルー トから移動する場合には注意してください。

> また、i386フォルダをCドライブ以外に移動した場合は、harddiskとpartitionの 番号が変わりますので、記述を変更してください。

- 4 本機の電源を入れ、すぐにフロッピーディスクドライブに「Windows 2000 Setup Boot Disk」をセットする「Windows 2000 Setup」の画面が表示されます。 しばらくお待ちください。
- **2**「Please insert the disk...」と表示されたら画面の指示にしたがって、表示されている番号のセットアップディスクを入れ替え 【Enter】を押す

Windows 2000 Setup Disk#4が終了するどセットアップへようこそ」の画面が表示されます。

- **3** 【R】を押して修復を選択する キーボードの選択画面が表示されます。
- **4** 画面の指示に従ってキーボードを選択し【Y 】を押す「Windows 2000修復オプション」の画面が表示されます。
- **5** 回復コンソールを使用する場合は【C】を押すシステム修復処理を使用する場合は【R】を押す
- 6 画面の指示にしたがい、修復を行う
- ★チェック! ・「システム修復ディスク」をバックアップ目的に使用することはできません。
 - ・Windows 2000のrepairフォルダ内の情報ならびに「システム修復ディスク」の情報は、常に最新の情報になるようにしてください。最新の構成情報がシステム修復時に反映されていないと、修復時に予期せぬエラーを引き起こす場合があります。

標準再セットアップ

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.12)
- 2. Windows 2000の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows 2000のセットアップ」)
- 3. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ(p.28)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.32)
- 4. 各種の設定をする(p.37)


システムを再セットアップする

- ★チェック! ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* (*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - **1** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - 2 本機の電源を入れる

「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

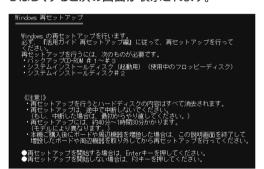

★チェック! 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直してくだ さい。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

4 CD - ROMドライブに「バックアップCD - ROM#1」をセットする

5【Enter】を押す 次の画面が表示されます。



- 6 「標準再セットアップモード(強く推奨)」が選択されていることを 確認して【Enter】を押す
 - 「ハードディスクの内容を購入時の状態に戻します。よろしいですか?」 と表示されます。
- **7** 【 】を押して「はい」を選ぶ
- 8 [Enter]を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue... と表示され たら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていること を確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このと き、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ·「Insert diskette for drive B: and press any key when ready と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)。をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。

^{*} 本機では、Symantec Norton Ghostを使用しています。 Symantec Norton Ghostにつきましては、添付のシステ ムインストールディスクの¥GHOST.TXTをご覧ください。

- ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
- ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - 夕次のCD-ROMの挿入をうながすメッセージが表示されたら、「バックアップCD-ROM#3」をCD-ROMドライブにセットして
 【Enter】を押す
 セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。
- **❤ チェック!** ファイルのコピー中に、約5~10分間画面が止まったように見えることがありますが、問題ありませんのでそのまましばらくお待ちください。
 - **10** フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す
- ★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。
 - **11** 【Enter 】を押す 本機が再起動し、「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示されます。

このあと、『はじめにお読みください』のp.23からの手順にしたがってWindows 2000を選択し、Windows 2000の設定を行ってください。

このあとは、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・Office 2000 Personalモデル 「Office 2000 Personalの再セットアップ」 (p.28)へ
- ・Office 2000 Professionalモデル 「Office 2000 Professionalの再セットアップ(p.32)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする (p.37)へ進んでください。

カスタム再ヤットアップ

~CドライブのみFAT32で再セットアップ

Cドライブの容量を変えずに、CドライブのみをFAT32で再セットアップす ることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.16)
- 2. Windows 2000の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows 2000のセットアップ」)
- 3. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ (p.28)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ(p.32)
- 4. 各種の設定をする(p.37)

❤️チェック! Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場 合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、その アプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケー ションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーション を再インストールしてください。


システムを再セットアップする

- ★チェック!・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*(*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに插入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - **1** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける

2 本機の電源を入れる

- 3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする
- **❤ チェック!!** ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

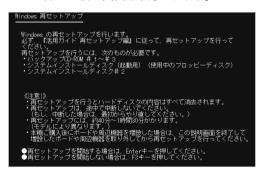

再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5【Enter】を押す 次の画面が表示されます。



- **6** 【 を押して カスタム再セットアップモード を選択し、Enter を 押す
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」 と表示されます。
- **7**「Windows 2000 Professional」が選択されていることを確認し て【Enter】を押す
- **8**「CドライブのみをFAT32で再セットアップ」が選択されているこ とを確認して【Enter】を押す 「CドライブにWindows 2000(FAT32を再セットアップします。よろしい
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押す セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue... と表示され たら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていること を確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このと き、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

ですか? と表示されます。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ·「Insert diskette for drive B: and press any key when ready と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - **10** フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す


★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

11 【Enter 】を押す 本機が再起動します。

このあと。『はじめにお読みください』のp.25からの手順にしたがってWindows 2000の設定を行ってください。

このあとは、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・Office 2000 Personalモデル 「Office 2000 Personalの再セットアップ」 (p.28)
- ・Office 2000 Professionalモデル 「Office 2000 Professionalの再セッ トアップ (p.32)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。「各種の設定をす る (p.37)へ進んでください。



~ 全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ

ハードディスクの全領域を1つのパーティション(NTFS)にして、再セット アップすることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.20)
- 2. Windows 2000の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows 2000のセットアップ」)
- 3. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ(p.28)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ(p.32)
- 4. 各種の設定をする(p.37)


システムを再セットアップする

- **❤️チェック!** ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* (*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - 1 CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - 2 本機の電源を入れる

「NEC」のロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

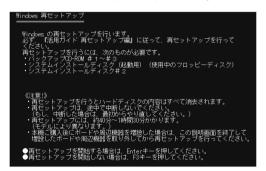

★チェック! 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切って、もう一度手順1からやり直してくだ さい。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

4 CD - ROMドライブに「バックアップCD - ROM#1」をセットする

5【Enter】を押す 次の画面が表示されます。



- **6** 【 を押して カスタム再セットアップモード を選択し、Enter を 押す
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」 と表示されます。
- **7**「Windows 2000 Professional」を選択し【Enter】を押す
- ※ 「全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ」を選択 して【Enter 】を押す
 - 「ハードディスクの全領域をNTFSでフォーマットしてWindows 2000 を再セットアップします。よろしいですか? と表示されます。
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押す セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue... と表示され たら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていること を確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このと き、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★
 チェック! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - **10** フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す

★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

11 【Enter 】を押す 本機が再起動します。

このあと。『はじめにお読みください』のp.25からの手順にしたがってWindows 2000の設定を行ってください。

このあとは、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・Office 2000 Personalモデル 「Office 2000 Personalの再セットアップ」 (p.28)
- ・Office 2000 Professionalモデル 「Office 2000 Professionalの再セッ トアップ (p.32)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。「各種の設定をす る (p.37)へ進んでください。

カスタム再セットアップ

~ ユーザー設定による再セットアップ

ハードディスクのサイズをGB単位(NTFS)で指定して再セットアップするこ とができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

- システムを再セットアップする(p.24)
- 2. Windows 2000の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows 2000のセットアップ .)
- 3. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ (p.28)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.32)
- 4. 各種の設定をする(p.37)


システムを再セットアップする

- **❤️チェック!** ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* (*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - 1 CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - **2** 本機の電源を入れる

「NEC のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

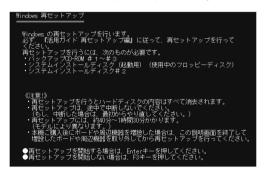

▼チェック!「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直してくだ さい。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5【Enter】を押す 次の画面が表示されます。



- **6** 【 】を押して「カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter】を 押す
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」 と表示されます。
- **7**「Windows 2000 Professional」を選択し【Enter】を押す
- **名**「ユーザー設定による再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す 「CドライブのサイズをGB単位(NTFS)で指定できます。 5 GBでC ドライブを確保します。」と表示されます。
- **9** 3GB以上で、お使いのハードディスクの容量より少ない値を 5 0 ところに入力し、【Enter】を押す
 - 「*GBでCドライブを確保します。」と表示されます。
 - *には、手順8で入力した値が表示されます。

10 (F8)を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue... と表示され たら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていること を確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このと き、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★
 チェック! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す

▼ チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

12 [Enter]を押す 本機が再起動します。

このあと。『はじめにお読みください』のp.25からの手順にしたがってWindows 2000の設定を行ってください。

このあとは、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・Office 2000 Personalモデル 「Office 2000 Personalの再セットアップ」 (p.28)
- 「Office 2000 Professionalの再セッ ・Office 2000 Professionalモデル トアップ (p.32)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。「各種の設定をす る (p.37)へ進んでください。



(Office 2000 Personal モデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Personalモデルのみに必要な作業です。 Office 2000 Professionalモデルの場合はp.32をご覧ください。

- ▼チェック!・Office 2000 Personalを再セットアップする場合は、必ずWindows 2000 Professionalにユーザ名「Administrator」でログオンしてから行ってください。
 - ・Office 2000 Personalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録さ れる場所はご購入時とは異なります。
 - ・CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROM ドライブをお使いの場合は、いったん電源を切りPCカードスロットにPCカー ドを挿入してから電源を入れなおしてください。

Office 2000 Personalを再セットアップする

- **1**「Office 2000 Personal」CD-ROMをCD-ROMドライブにセット
- 2 セットアッププログラムが起動したら「キャンセル」ボタンをクリッ クし、画面の指示にしたがってセットアッププログラムを終了する
- **♥ チェック!**/ 「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに 隠れてしまう場合があります。

「互換性のないバージョンのOLEAUT23.DLLが検出されました」と 表示された場合は、「いいえ、ボタンをクリックしてください。

- ・
 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- **4** 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

CD-ROMドライブ名: ¥Support ¥oa4514.exe

CD-ROMドライブ名には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番 号を入力してください。(例) E: \Support \Yoa4514.exe ファイルのコピーが始まります。

- **5** 終了すると「Windows 2000 has been updated...」というメッ セージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。
- 6 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- **7** 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

CD-ROMドライブ名:\frac{\frac{1}{2}}{2} setup.exe

CD-ROMドライブ名には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番 号を入力してください。(例) E: \underset up.exe 自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が 表示されます。



- ★チェック!! ・「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろ に隠れてしまう場合があります。
 - ・ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Personalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000の各 アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。
 - **Я** 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示さ れます。
 - 9 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意しま す」を⊙(オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 インストールの準備 の画面が表示されます。

- **10** 🖭 (カスタマイズ)をクリックする Microsoft Office 2000 インストール先』の画面が表示されます。
- **11** インストール先が「C:¥Program Files¥Microsoft Office¥」に なっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000: 機能の選択」の画面が表示されます。




- **12** 🗐 🕻 Microsoft Office)をクリックし、表示されたメニューから 「マイコンピュータからすべて実行」をクリックする
- 1.3 「完了」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待 ちください。
- **14** 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンを クリックする 本機が再起動します。
- **15**「Microsoft Office 2000 SR-1 Personalのセットアップが正常に 終了しました。」と表示された場合は、「OK」ボタンをクリックする
- **16** 本機を再起動する 手順14で再起動した場合は必要ありません。
- **17** CD-ROMドライブから「Office 2000 Personal」CD-ROMを取り 出す

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- 1 「スタート」ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラ All Users」をクリックする
- **3** 「スタート」メニューの中にある「プログラム」ボタンの **1** をクリックする
- **4** 「スタートアップ」をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショートカットを右クリックする
- 5 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ショートカットの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 7 エクスプローラの画面右上の▼をクリックする

これで再セットアップは終了です。 p.37の「各種の設定をするに進んでください。



(Office 2000 Professionalモデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Professionalモデルのみに必要な作業で す。Office 2000 Personal モデルの場合はp.28をご覧ください。

Office 2000 Professionalの再セットアップでは、次の作業を行います。

- ・Office 2000 Professionalを再セットアップする
- ・Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再 セットアップする

- ▼チェック!・Office 2000 Professionalを再セットアップする場合は必ずWindows 2000 Professionalにユーザ名 Administrator でログオンしてから行ってください。
 - ・Office 2000 Professionalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録 される場所はご購入時とは異なります。
 - ・CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROM ドライブをお使いの場合は、いったん電源を切りPCカードスロットにPCカー ドを挿入してから電源を入れなおしてください。

Office 2000 Professionalを再セットアップする

- **1**「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROMをCD-ROMドライ ブにセットする
- 2 セットアッププログラムが起動したら「キャンセル」ボタンをクリッ クし、画面の指示にしたがってセットアッププログラムを終了する
- ★チェック!「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに 隠れてしまう場合があります。
 - 「互換性のないバージョンのOLEAUT23.DLLが検出されました」と 表示された場合は、「いいえ、ボタンをクリックしてください。
 - **3** 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする

4 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする


CD-ROMドライブ名:\Support\opina4514.exe

CD-ROMドライブ名 には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例) E: \Support \Yoa4514.exeファイルのコピーが始まります。

- **5** 終了すると「Windows 2000 has been updated...」というメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする本機が再起動します。
- 6 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 7 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

CD-ROMドライブ名: ¥setup.exe

CD-ROMドライブ名 には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例) 注: ¥setup.exe 自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が

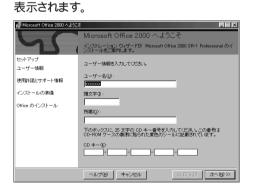

- **❤ チェック!!** ・「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。
 - ・ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。

- **Я** 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示さ れます。
- 9 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意しま す をの オン にして、「次へ ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。
- 10 🖳 今すぐインストール をクリックする ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待 ちください。
- 11 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンを クリックする 本機が再起動します。
- **12**「Microsoft Office 2000 SR-1 Professionalのセットアップが正常 に終了しました。」と表示された場合ば「OK」ボタンをクリックする
- 13 本機を再起動する 手順11で再起動した場合は必要ありません。
- **14** CD-ROMドライブから「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROMを取り出す

Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする

1「Office 2000 Professional Disc2」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする 自動的にセットアッププログラムが記動し、しばらくすると次の画面が

自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が表示されます。



- デェック! ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。
 - **2** 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。
 - 3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意します」を

 で オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする
 「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。
 - **4** ② 今すぐインストール)をクリックする ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。
 - **5** 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンを クリックする 本機が再起動します。

- 6 「Microsoft Office 2000 SR-1 Disc 2のセットアップが正常に終 了しました。と表示された場合は「OK」ボタンをクリックする
- 7 本機を再起動する 手順5で再起動した場合は必要ありません。
- **8** 「Office 2000 Professional Disk2 CD-ROMをCD-ROMドライ ブから取り出す

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- **1** 「スタート ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラ All Users をクリックする
- 3 「スタート」メニューの中にある「プログラム」ボタンの円をクリッ クする
- **4** 「スタートアップ」をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショート カットを右クリックする
- **5** 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ショートカットの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- **7** エクスプローラの画面右上のをクリックする

これで再セットアップは終了です。 p.37の「各種の設定をする」に進んでください。

各種の設定をする

機器や設定を元に戻す

機器を取り付ける

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元どおりに取り付け、機器の設定を行ってください。

参照 周辺機器を設定する 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART2 周辺機器を使う」

パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容はすべて購入時の状態に戻っています。インターネットやBIOSセットアップメニューなどのパソコンの設定をやり直してください。

再セットアップ前にユーザパスワードやスーパバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。

プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやり直す必要はありません。

アプリケーションをインストールしなおす

パソコン購入後にインストールした別売のアプリケーションや、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールしたアプリケーションは、再セットアップ後には消去されています。あらためてインストールしなおしてください。

PART

2

Windows NT® 4.0の再セットアップ



次のような症状が出てパソコンのシステムが壊れてしまったときに、添付 の「バックアップCD-ROM」を使ってパソコンのシステムを購入時の状態 に戻すことができます。この作業を「再セットアップ」といいます。

こんなときは再セットアップが必要です

- ・雷源を入れたとき、雷源ランプが点灯しているのにWindows NT 4.0が 起動しない
- ハードディスクのプログラムが正常に動作しない。
- ハードディスクのシステムファイルを削除してしまった
- ・Cドライブ(ハードディスク)の構成を変えたい

- ❤️チェック! ・再セットアップを行うと、Windows NT 4.0で設定した内容がすべて初期値に 戻ってしまいます。また、再セットアップを行うには、BIOSセットアップメニュー で設定した内容を初期値に戻す必要があります(パスワードの設定を除く)。 再セットアップを行うときは、本当に必要かどうかよく判断してから行うように してください。
 - ・再セットアップ前にスーパバイザパスワードやユーザパスワードが設定され ていた場合、それらの設定が再セットアップ後も引き続き有効になります。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類の方法があります。必要に応じて利用形態に あった方法を選んでください。

標準再セットアップ

本機専用のデバイスドライバ ディスプレイ、サウンド)のセットアップを自動で 行います。

カスタム再セットアップ

- ・CドライブのみをFAT16で再セットアップする
- ・CドライブのみをNTFSで再セットアップする
- ・8.4GBのNTFSで再セットアップする
- ・3GBのFAT16で再セットアップする
- ・2GBのFAT16で再セットアップする

再セットアップ時の注意

再セットアップを行うときには必ず次の注意事項を守ってください。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、必ずこのマニュアルに記載の手順を守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。

再セットアップは途中でやめない

再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

オペレーティングシステムの選択について

本機を再セットアップする場合は、ご購入時にはじめて電源を入れたときに 選択したオペレーティングシステム以外は選択できません。

「Cドライブのみを再セットアップ」する場合の注意事項

再セットアップを行うハードディスクに、Cドライブより大きい未割り当てのパーティションが存在するか、もしくは拡張パーティションが存在する場合には、Cドライブのみの再セットアップができないことがあります。

これらのパーティションをプライマリパーティションとして確保してから、「Cドライブのみを再セットアップ」を行ってください。

なお、拡張パーティションは、削除してからプライマリパーティションに変更する必要がありますので、拡張パーティションのバックアップを取ってから作業を行ってください。

「プライマリパーティション」については「ディスクアドミニストレータ」のヘルプをご覧ください。

システムを修復する

ここでは、システム構成を変更したことで、正常にシステムが起動しなく なった場合の対処方法について説明します。

システムの修復方法には、次の3通りの方法があります。どの方法を使うかは システムの状況により異なりますので、次の順番で簡単な方法から試してく ださい。

「前回正常起動時の構成を使用」メニューを使用して、システムを修復 p.42「前回正常起動時の構成を使用」メニューを使ってシステムを修復する」

「システム修復ディスク を使用して、システムを修復 p.43「「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復する」

> 再セットアップを行う p.46「再セットアップの準備」

使用しないアプリケーションを削除したい場合や、削除したアプリケーションを 再追加したい場合、また、Windows NT 4.0を再セットアップした後にアプリ ケーションを追加したい場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』PART2の「追加 のしかた をご覧ください。

「前回正常起動時の構成を使用」メニューを使ってシステムを修復する

システムを変更した後で、Windows NT 4.0が起動できなくなった場合は、 前回正常起動時の構成を使用して、問題を解決することができます。

- ★チェック!! ・前回システムが正常に起動したとき以降に行った構成の変更は、すべて破棄 されます。
 - ・構成変更後2回以上正常に起動した後では、その変更前の構成には戻りません。 前回正常起動時の構成を使用するときは、次の手順に従ってください。
 - 1 本機の電源を入れる

「ここでspaceキーを押すと、ハードウェアプロファイル/システム構成の 回復メニューが表示されます。のメッセージが表示されます。

- **2** 手順1のメッセージが表示されている間に【スペース】を押す「ハードウェア プロファイル/構成の回復メニュー」が表示されます。
- **3** 【L】を押して起動したハプロファイルを選択し、【Enter】を押す前回正常起動時の構成を使用してWindows NT 4.0が起動します。

「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復する

ファイルなどの破損により、前回正常起動時の構成を使用してもWindows NT 4.0が正常に起動しなかった場合、「Windows NTセットアップの修復」ならびに「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復できます。「システム修復ディスク」の作成方法については、オンラインヘルプをご覧ください。

「システム修復ディスク」を作成していない場合や紛失してしまった場合で も、Windows NT 4.0のrepairフォルダの中に、修復に必要な情報が保存 されているので修復は可能です。

- **ジチェック!**・スーパーディスクドライブ搭載モデルでは、「Windows NTセットアップの修復はできません。
 - ・「Windows NTセットアップの修復」を行うには、あらかじめ「Windows NT Workstationセットアップディスク(以下「セットアップディスク」)を作成しておく必要があります。1.44MBフォーマット済のフロッピーディスク3枚を用意してください。

セットアップディスクの作成

- 1 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- **2** 「名前」に「C:¥i386¥WINNT32 /OX」と入力し、「OK」ボタンを クリックする
- **デェック!** i386フォルダをCドライブから移動した場合は、移動したドライブ名に読み替えてください。i386フォルダはルートになければなりません。i386フォルダを移動する場合は注意してください。

- 3 「Windows NT 4.00のアップグレード / インストール」の画面で、 「続行」ボタンをクリックする 画面の指示にしたがってセットアップディスクの作成を行ってください。 セットアップディスクの作成が終了したら、「Windows NT Workstation ヤットアップブートディスク をフロッピーディスクドライブにセットしたまま にしておいてください。
- ▲ 「Windows NTエクスプローラ を起動し Aドライブの「TXTSETUP. SIF を右クリックし、「プロパティ をクリックする
- 5 「読み取り専用」のチェックを外し、「OK」ボタンをクリックする
- **6**「メモ帳」を起動し、Aドライブの「TXTSETUP」SIF」を開く
- 7 「SetupData 他クションに以下の記述を追加する SetupSourceDevice = \(\frac{1}{2}\)device\(\frac{1}{2}\)harddisk\(0\)\(\frac{1}{2}\)partition1

harddiskは、ハードディスクの番号です(0から始まります) partitionは、パーティションの番号です(1から始まります)

ハードディスク、パーティションの番号は、「スタート ボタン 「プログラム」 「管理ツール」「ディスクアドミニストレータ」で確認してください。


★チェック! この記述はi386フォルダのある場所を指定するものです。ご購入時はi386フォ ルダはCドライブのルートにあります。修復セットアップを行うには、i386フォル ダがCドライブのルートになければなりません。i386フォルダをCドライブのルー トから移動する場合には注意してください。

> また、i386フォルダをCドライブ以外に移動した場合は、harddiskとpartitionの 番号が変わりますので、記述を変更してください。

「システムの修復」の開始

- **1** 本機の電源を入れ、すぐにフロッピーディスクドライブに「Windows NT Workstationセットアップブートディスク をセットする
- 2 画面の指示にしたがって、セットアップディスクを入れ替える 「セットアップへようこそ一画面が表示されます。

- **3** 【R】を押してWindows NT 4.0のファイルの修復を選択する
- 4 画面の指示にしたがい、修復を行う「システム修復ディスク」をセットするように指示されたら、「システム修復ディスク」をフロッピーディスクドライブにセットしてください。「システム修復ディスク」が無い場合は、本機上で見つかったWindows NT 4.0を指定してください。
- ★チェック!「・・・は、セットアップでWindows NTのインストール時にコピーしたオリジナルのファイルではありません」と表示されたら「スキップ」を選択します。ここで「スキップ」を選択しないと修復することができません。
 - **5** 修復終了のメッセージが表示されたら、フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出してもう一度起動し直す
- ★チェック!! ・修復ディスクユーティリティをバックアップ目的に使用しないでください。
 - ・Windows NT 4.0のrepairフォルダ内の情報と「システム修復ディスク」の情報は、常に最新の情報になるようにしてください。最新の構成情報がシステム修復時に反映されていないと、修復時に予期せぬエラーを引き起こす場合があります。構成情報を最新にするには、rdisk.exeを使用してください。
 - 参照 rdisk.exeを使うには Windows NT 4.0のオンラインヘルプの「修復ディスク ユーティリティのヘルプ」



ここでは、再セットアップを行う前に準備しておくことや、再セットアップ時 の注意事項について説明しています。再セットアップを始める前に必ずお 読みください。

必要なものをそろえる

再セットアップには最低限次のものが必要です。作業に入る前にあらかじめ 準備しておいてください。

- 本機に添付されている『はじめにお読みください』
- ・ 本機に添付されている『活用ガイド ハードウェア編』
- ・本機に添付されている「バックアップCD-ROM」
- ・本機に添付されている「システムインストールディスク」フロッピーディスク モデルによっては、添付されている「システムインストールディスク」の枚数 が異なります。添付されているすべての「システムインストールディスク」が必 要です。
- ・本機に添付されている「Office 2000 Personal CD-ROW Office 2000 Personal モデル)
- ・本機に添付されている「Office 2000 Professional(Disc1、Disc2)」CD-ROM Office 2000 Professionalモデル)
- ・フロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブ このマニュアルでは、フロッピーディスクドライブを使用した場合の説明が 記載されています。スーパーディスクドライブを使用する方は、「フロッピー ディスクドライブ」を「スーパーディスクドライブ」に読み替えてください。
- ・CD-ROMドライブ(またはCD-ROMを使用できるその他のドライブ) CD-ROMドライブやCD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMド ライブが内蔵されていないモデルをご使用の方は、別売のCD-ROMドラ イブなど、CD-ROMを使用できるドライブを接続し、そのドライブに添付され ているドライバのフロッピーディスクを用意してください。

取り付け、取り外しについては『活用ガイド ハードウェア編』のPART1「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ i をご覧ください。

このマニュアルでは、CD-ROMドライブを使用した場合の説明が記載されています。CD-ROMドライブ以外のドライブを使用する方は、「CD-ROMドライブ をご使用のドライブ名に読み替えてください。

また「システム修復ディスクを作成する場合は次のものを用意してください。

・フォーマット済みの1.44Mバイトフロッピーディスク フロッピーディスクには「システム修復ディスク」のラベルを貼っておいて ください。


システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる

再セットアップの作業で、「システムインストールディスグ、起動用)を使用するときは、あらかじめ別の1.44Mバイトフォーマットのフロッピーディスクにバックアップをとり、作成した複製(コピー)のほうを使用します。バックアップは、Windowsの「ディスクのコピー」または「コマンドプロンプト」から「DISKCOPY」コマンドで行うことができます。

コピーが完了したら、元のディスクは大切に保管しておき、以降の作業では、 複製、コピー Yのほうを使用してください。

参照 / 「ディスクのコピー」の使い方 Windowsのヘルプ

★チェック! 複製(コピー)した「システムインストールディスク(起動用)」はライトプロテクトをかけずに書き込み可能な状態にしておいてください。



ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製、コピー)を作ることを「バックアップをとる」といいます。大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行うと、ハードディスク内に保存しておいたデータやアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータがある場合は、必ず他のフロッピーディスクや外付けハードディスクなどにデータのバックアップをとってから再セットアップしてください。

注意事項

Windows NT 4 0の再セットアップを行う前に、次の占をご確認ください。

・「BIOSセットアップメニュー」で設定を変更している場合は、Windows NT 4.0の再セットアップを行う前に、出荷時の設定に戻してください。

参照 > 「BIOSセットアップメニュー」について 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 システムの設定」

- ・ここでは、Windows NT 4.0をインストールするディレクトリをC:\\VINNT. フロッピーディスクドライブをAドライブ、CD-ROMドライブをECまたはD ドラ イブとして説明します。実際と異なる場合は、読み替えてください。
- ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって、本文中の画面と一部異 なる場合があります。

- ★チェック!!
 ・「バックアップCD-ROM」で再セットアップできるのは、本機に標準で添付され ていたソフトウェアのみです。購入後にインストールされたアプリケーション や、作成されたデータは復元されません。
 - ・再セットアップを行う前に、大切なデータは必ずバックアップをとっておいて ください。
 - ・『はじめにお読みください』をご覧になり、本機をご購入時の状態、別売の周辺 機器を取り外した状態)にしてから再セットアップを行ってください。
 - ・本機を購入後、お客様が接続した周辺機器の設定はすべて消えて初期状態 になります。システムの再セットアップ後にもう一度、設定し直してください。
 - ・周辺機器の設定をするときには、『Microsoft Windows NT Workstationファー ストステップガイド。『活用ガイド ハードウェア編』周辺機器のマニュアル をご覧ください。
 - ・サスペンド状態では再セットアップできません。一度レジュームし、Windows を終了させてから本機の電源を切ってください。
 - ・バッテリ駆動状態では、再セットアップはできません。必ず、ACアダプタを接 続してから行ってください。
 - ・再セットアップは途中で中断しないでください。もし、中断した場合は最初から やり直してください。
 - 再セットアップ中はオートパワーオフは無効となります。

なお、再セットアップの詳しい手順については、『Microsoft Windows NT Workstationファーストステップガイド』オンラインヘルプ、またはWindows NT 4.0の説明ファイルをご覧ください。

パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップを行うと、インターネットやBIOSセットアップメニューなどの設定は初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

控えておくもの

- ・インターネットのID
- ・インターネットのアドレス
- ・BIOSセットアップメニューの設定 など

機器の準備をする

次の準備を行ってください。

- ・BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す
- ・本機の電源を切る
- ・CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す
- ・ACアダプタを接続する

BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す

次の手順でBIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻してください。

BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻しても、スーパバイザパスワードやユーザパスワードは解除されません。

- 1 本機の電源を入れる
- **2**「NEC」のロゴが表示されたらすぐにキーボードの【F2 】を押し続ける

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

表示されない場合は、いったん電源を切り【F2】を押しながら電源を入れなおしてください。

- **3**「デフォルト値をロード(Auto Configuration with Defaults)」を 選び、【Enter】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「はい(Yes)」を選び【Enter】を押す BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- **5** キーボードの【F10】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「はい Yes) を選び Enter を押す

これでBIOSセットアップメニューの設定が初期値に戻りました。

本機の電源を切る

サスペンドになっている場合には一度データを保存し、電源を切ってください。

CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す

再セットアップに必要なCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の 周辺機器を取り外してください。

ACアダプタを接続する

バッテリ駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接 続しておいてください。

標準再セットアップ

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.51)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ」)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ(p.86)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)


システムを再セットアップする

- ★チェック!! ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*(*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - 2 本機の電源を入れる

3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

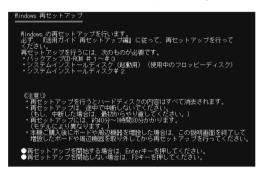

★チェック!/「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直してくだ さい。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- **4** CD ROMドライブに「バックアップCD ROM#1」をセットする
- **5** 【Enter **]**を押す 次の画面が表示されます。



- 6 「標準再セットアップモード(強く推奨)」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 「ハードディスクの内容を購入時の状態に戻します。よろしいですか?」 と表示されます。
- 7 【 】を押して「はい」を選ぶ
- **8** 【Enter 】を押す セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue...」と表示されたら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」を選択してから 【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

^{*} 本機では、Symantec Norton Ghostを使用しています。
Symantec Norton Ghostにつきましては、添付のシステムインストールディスクの¥GHOST.TXTをご覧ください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 9 次のCD-ROMの挿入をうながすメッセージが表示されたら、 「バックアップCD-ROM#3」をCD-ROMドライブにセットして 【Fnter】を押す セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。
- ★チェック!! ファイルのコピー中に、約5~10分間画面が止まったように見えることがありま すが、問題ありませんのでそのまましばらくお待ちください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す
- ▼ チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。
 - **11** 【Enter 】を押す 本機が再起動し、「オペレーティングシステムの選択」画面が表示され ます。

このあと。『はじめにお読みください』のp.23からの手順にしたがってWindows NT 4.0を選択し、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。



~CドライブのみをFAT16で再セットアップ

Cドライブの容量を変えずに、CドライブのみをFAT16で再セットアップす ることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。


- 1. システムを再セットアップする(p.55)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ i)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ(p.86)
 - ・ Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)
- **♥ チェック!** Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場 合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、その アプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケー ションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーション を再インストールしてください。

システムを再セットアップする

- **▼チェック**! ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* [*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

- **1** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
- 2 本機の電源を入れる
- .**3** 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディ スク(起動用)をフロッピーディスクドライブにセットする
- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ·「Insert diskette for drive B: and press any key when ready と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

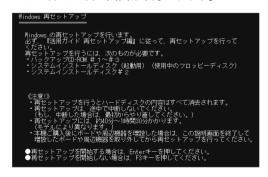

✔ チェックク「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示さ れません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピーディス クドライブから取り出し、電源を切って、もう一度手順1からやり直してください。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- 4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#3」をセットする
- **5** 【Enter **]**を押す 次の画面が表示されます。




- **6** 【 **)**を押して カスタム再セットアップモード 」を選択し【 Enter **】**を 押す 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」
 - ・こ購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」 と表示されます。
- **7** 【 】を押して「Windows NT 4.0 Workstation」を選択し【Enter】を押す
- 『CドライブのみをFAT16で再セットアップ」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す
 「CドライブをWindows NT 4.0の初期状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押すセットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す
- ▼チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。
 - **11** 【Enter 】を押す 本機が再起動します。 「ソフトウェア使用許諾契約」の画面が表示されます。

このあと『はじめにお読みください』のp.34からの手順にしたがって、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。



~CドライブのみをNTFSで再セットアップ

ハードディスクのCドライブをNTFSで再セットアップすることができます。

操作の流れ

再ヤットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.59)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ i)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ (p.86)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ(p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)

システムを再セットアップする




- ★チェック!! ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* (*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - 1 CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - 2 本機の電源を入れる

3 「NEC iのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

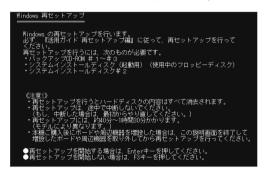

🌠 チェック!/ 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切って、もう一度手順1からやり直してくだ さい

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- **4** CD ROMドライブに「バックアップCD ROM#3」をセットする
- **5** 【Enter 】を押す 次の画面が表示されます。

と表示されます。



- を押して「カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter 】を 押す 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」
- **7** 【 】を押して「Windows NT 4.0 Workstation」を選択し【Enter】を押す
- **8** 【 】を押して「CドライブのみをNTFSで再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す「CドライブをNTFSでWindows NT 4.0 の初期状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押すセットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す

★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

11 【Enter 】を押す

本機が再起動します。

NTFSへのコンバートが始まります。

コンバートには約15分程かかります。

完了すると、本機が自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。

このあと『はじめにお読みください』のp.34からの手順にしたがって、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。

カスタム再セットアップ

~8.4GBのNTFSで再セットアップ

ハードディスクを8.4GBのNTFSで再セットアップすることができます。

操作の流れ

再ヤットアップの操作は次の手順で進めます。

- 1. システムを再セットアップする(p.63)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ i)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ(p.86)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)

システムを再セットアップする

- ★チェック! ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#* (*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
 - CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
 - 2 本機の電源を入れる

3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

- ★チェック! ・CD ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)」をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。



★チェック!! 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示 されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直してくだ さい。

> 再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数 はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- **4** CD ROMドライブに「バックアップCD ROM#3」をセットする
- **5** 【Enter 】を押す 次の画面が表示されます。



- **6** 【 】を押して カスタム再セットアップモード 」を選択し【Enter 】を 押す 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください。
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」 と表示されます。
- **7** 【 】を押して「Windows NT 4.0 Workstation」を選択し【Enter】を押す
- **8** 【 】を押して「8.4GBのNTFSで再セットアップ」を選択し、 【Enter 】を押す
 - 「8.4GBのNTFSでWindows NT 4.0の初期状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。
- **9** 【 】を押して【はい】を選び、【Enter】を押すセットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す

★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

11 【Enter 】を押す

本機が再起動します。


NTFSへのコンバートが始まります。

コンバートには約15分程かかります。

完了すると、本機が自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。

このあと、『はじめにお読みください』のp.34からの手順にしたがって、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。



~3GBのFAT16で再セットアップ

ハードディスクを3GBのFAT16で再セットアップすることができます。

操作の流れ

再ヤットアップの操作は次の手順で進めます。

- システムを再セットアップする(p.67)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ i)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ (p.86)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)

を再インストールしてください。


♥ チェック! Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場 合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、その アプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケー ションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーション

システムを再セットアップする

- **▼チェック!**・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*(*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに插入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

- **1** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
- 2 本機の電源を入れる
- 3 「NEC iのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする
- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ·「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

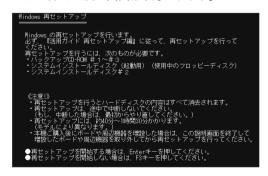

✔ チェック! 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示さ れません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピーディス クドライブから取り出し、電源を切って、もう一度手順1からやり直してください。

再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- **4** CD ROMドライブに「バックアップCD ROM#3」をセットする
- **5** 【Enter 】を押す 次の画面が表示されます。




- **6** 【 】を押して カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter 】を押す
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」と表示されます。
- **7** 【 】を押して「Windows NT 4.0 Workstation」を選択し【Enter】を押す
- **8** 【 】を押して 3GBのFAT16で再セットアップ」を選択し【Enter】 を押す
 - 「3GBのFAT16でWindows NT 4.0を再セットアップします。よろしいですか?」と表示されます。
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押すセットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア)をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す
- ▼チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。
 - **11** 【Enter 】を押す 本機が再起動します。 「ソフトウェア使用許諾契約」の画面が表示されます。

このあと『はじめにお読みください』のp.34からの手順にしたがって、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。



~2GBのFAT16で再セットアップ

ハードディスクを2GBのFAT16で再セットアップすることができます。

操作の流れ

再ヤットアップの操作は次の手順で進めます。

- システムを再セットアップする(p.71)
- 2. Windows NT 4.0の設定をする 『はじめにお読みください』の「Windows NT 4.0のセットアップ i)
- 3. 周辺機器の設定(p.75)
- 4. アプリケーションを再セットアップする
 - ・Office 2000 Personalモデルの場合 「Office 2000 Personalの再セットアップ (p.86)
 - ・Office 2000 Professionalモデルの場合 「Office 2000 Professionalの再セットアップ (p.91)
- 5. 各種の設定をする(p.98)

♥ チェック! Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場 合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、その アプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケー ションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーション を再インストールしてください。


システムを再セットアップする



- **▼チェック!**・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*(*は数字)をフロッ ピーディスクドライブに插入するよう要求された場合には 画面の指示に従っ てください。
 - ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

- **1** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は 取り付ける
- 2 本機の電源を入れる
- 3 「NEC iのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディ スク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする
- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ·「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。

しばらくすると次の画面が表示されます。

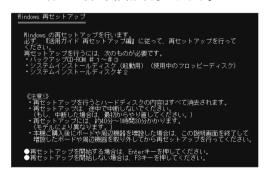

✔ チェック! 「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示さ れません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッピーディス クドライブから取り出し、電源を切って、もう一度手順1からやり直してください。

再セットアップにかかる時間や、フロッピーディスクおよびCD-ROMの枚数はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- **4** CD ROMドライブに「バックアップCD ROM#3」をセットする
- **5** 【Enter 】を押す 次の画面が表示されます。



- **6** 【 】を押して カスタム再セットアップモード 」を選択し【 Enter 】を 押す
 - 「ご購入時に選択したオペレーティングシステムを選択してください」と表示されます。
- **7** 【 】を押して「Windows NT 4.0 Workstation」を選択し【Enter】を押す
- **8** 【 】を押して 2GBのFAT16で再セットアップ」を選択し【Enter】 を押す
 - 「2GBのFAT16でWindows NT 4.0を再セットアップします。よろしいですか?」と表示されます。
- **9** 【 】を押してはい」を選び【Enter】を押すセットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

- ★チェック!・CD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROM ドライブを選択してください。
 - ・「Insert diskette for drive B: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(PCカードサポートソフトウェ ア) をフロッピーディスクドライブにセットし【Enter 】を押してください。
 - ・「Insert diskette for drive A: and press any key when ready」と表示された 場合は、添付の「システムインストールディスク(起動用)をフロッピーディス クドライブにセットし【Enter】を押してください。
 - ・お使いのCD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替 えるようメッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。
 - ・CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示された場 合はメッセージに従ってください。
 - 10 フロッピーディスク、CD-ROMをドライブから取り出すよう要求さ れたら、フロッピーディスクとCD-ROMをドライブから取り出す

★チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドラ イブをお使いの場合は、いったん電源を切り、外付けのCD-ROMドライブを取り 外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてから電源を入れなおしてください。

11 【Enter 】を押す

本機が再起動します。

「ソフトウェア使用許諾契約 の画面が表示されます。

このあと『はじめにお読みください』のp.34からの手順にしたがって、Windows NT 4.0の設定を行ってください。

Windows NT 4.0の設定が終わったら、p.75の「周辺機器の設定」 に進んでください。

周辺機器の設定

OSのセットアップに続いて、周辺機器の設定を行います。 パソコンのモデルに応じて、必要な周辺機器の設定を行ってください。

ワイヤレス通信機能のセットアップ

次の説明は、ワイヤレスモデルのみを対象としています。
次の手順でワイヤレス通信機能のセットアップを行ってください。

- 1 本機の電源を入れる
- **2** 「コントロールパネル」を開き、「モデム」アイコンをダブルクリック する
- **3** 「新しいモデムのインストール」の画面で「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「ディスク使用」ボタンをクリックする
- **5** 「フロッピーディスクからインストール」の画面で次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

C: ¥NT40¥PHS

- 6 「NEC PIAFS64K Wireless(DCXB)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする
- **7** 「選択したポート」をクリックして「COM2」を選び、「次へ」ボタンを クリックする
- 『モデムは正常にセットアップされました。」と表示されたら「完了」
 ボタンをクリックする
- 9 「閉じる」ボタンをクリックする

内蔵FAXモデムのセットアップ

★チェック! ワイヤレスモデルを使用している場合は、内蔵FAXモデムのセットアップを行 う前に「ワイヤレス通信機能のセットアップ (p.75)を行ってください。

> 次の説明は、FAXモデム内蔵モデルのみを対象としています。 次の手順で内蔵FAXモデムのセットアップを行ってください。

コンパクトオールインワン ノートの場合

モデムとLANを同時に搭載しているモデルの場合とLAN非搭載 モデムの み、のモデルの場合では、手順が異なります。お使いのモデルに合わせた手 順を行ってください。

- ・モデム / LAN同時搭載のモデルの場合
 - 1 「コントロールパネル」を開き、「シリアルポート」アイコンをダブル クリックする
 - **2** 「追加 ボタンをクリックする
 - 3 「新しいポートの詳細設定」画面で各設定を選ぶ
 - ・「COMポート番号 は「2 を選んでください。「2 がすでに使用され ている場合は、「3」を選んでください。
 - ・「1/0ポートアドレス」は他のデバイスと競合しない値を選んでください。
 - ・「割り込み番号」は、『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「割り込 みレベルとDMAチャネル」をご覧になり、割り込みレベル一覧に記 載されている値を設定してください。
 - **4** 「0K ボタンをクリックする
 - 5 「システム設定の変更」画面で「再起動しない」をクリックする
 - 6 「閉じる ボタンをクリックする
 - 7 「コントロールパネル の「モデム アイコンをダブルクリックする 「モデムのプロパティ画面が表示された場合は「追加 ボタンをクリッ クしてください。

- **8** 「新しいモデムのインストール」画面で「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを付け、「次へ、ボタンをクリックする
- **9** 「ディスク使用」ボタンをクリックする 「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。
- **10**「C:¥NT40¥XCMODEM」と入力し、「OK」ボタンをクリックする
- **11** 次のドライバが選ばれていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックする

Xircom MPCI Modem 56

- **12** どのポートにインストールするかを尋ねてくるので、「選択したポート」をクリックする
- 13 「次へ」ボタンをクリックする
- **14** 「所在地情報」画面が表示された場合は、「所在地情報」を設定し、「次へ」ボタンをクリックし、次の画面でもう一度「次へ」ボタンをクリックする
- **15**「モデムは正常にセットアップされました。」と表示されたら「完了」 ボタンをクリックする
- 16 「閉じる」ボタンをクリックする
- **17** 本機を再起動する
- ・LAN非搭載 モデムのみ)のモデルの場合
 - 1 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
 - **2** 「ファイル名を指定して実行」画面で次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

C: \(\pm\)T40\(\pm\)LTMODEM\(\pm\)SETUP.EXE

- 3 「Next」ボタンをクリックする
- **4** 「Install new modem driver and components」をクリックし、 「Next」ボタンをクリックする
- **5**「Yes.I want to restart my computer now.」が選択されているこ とを確認し、「Finish」ボタンをクリックする

ハイスペック ノートの場合

- 1 「コントロールパネル」を開き、「シリアルポート」アイコンをダブル クリックする
- 2 「追加」ボタンをクリックする
- 3 「新しいポートの詳細設定」の画面で各設定を選ぶ 「COMポートの番号」は必ず「5」を選んでください。また、「1/0ポートア ドレスは他のデバイスと競合しない値を選んでください。 「割り込み番号」は、『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「割り込み レベルとDMAチャネル」をご覧になり、割り込みレベル一覧に記載さ れている値を設定してください。
- **4**「OK ボタンをクリックする
- 5 「システム設定の変更」の画面で「再起動しない」をクリックする
- 6 「閉じる ボタンをクリックする
- 7 「コントロールパネル を開き、「モデム アイコンをダブルクリック する
- **Я** 「新しいモデムのインストール」の画面で「モデムを一覧から選択す るので検出しない」にチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックする
- **9** 「ディスク使用」ボタンをクリックする 「フロッピーディスクからインストール」の画面が表示されます。

- **10** 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする C:¥NT40¥LTMODEM
- **11** 次のドライバが選ばれていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックする

NEC Fax Modem 56K Data+Fax(CRBA)

- **12** どのポートにインストールするかを尋ねてくるので、「選択したポート」にチェックを付ける
- 13「COM5」を選び、「次へ」ボタンをクリックする
- **14** 「完了」ボタンをクリックする 「モデムのプロパティ」の画面が表示されます。
- **15**「ダイヤルのプロパティ」ボタンをクリックする
- **16** 「所在地情報」を設定し、「閉じる」ボタンをクリックする 「所在地情報」の画面は、1回目のモデムセットアップ時のみ表示され ます。すでに他のモデムをセットアップしているときなどは、表示されな いことがあります。
- 17 「モデムのプロパティ」の画面で「閉じる」ボタンをクリックする
- 18 本機を再起動する

ネットワークのインストール

次の説明は、LAN内蔵モデルのみを対象としています。 次の手順で内蔵LANドライバのセットアップを行ってください。

すでにLANドライバがインストールされている場合は、以下の設定は不要です。

1 「コントロールパネル」を開き、「ネットワーク」アイコンをダブルク リックする

「Windows NTネットワークがインストールされていません。今すぐインストールしますか? と表示されます。

- **2** 「はいボタンをクリックする
- **3** 「ネットワークセットアップウィザード」の画面で「ネットワークに接 続 を選び、「次へ ボタンをクリックする

このあと、次の「ネットワークアダプタのインストール」へ進んでく ださい。

ネットワークアダプタのインストール

- 1 ネットワークアダプタの検索画面が表示されるので、「一覧から選 択」ボタンをクリックする
- 2 「ネットワークアダプタの選択」の画面で「ディスク使用」ボタンを クリックする
- 🔏 「フロッピーディスクの挿入」の画面が表示されるので、次のよう に入力して「OK」ボタンをクリックする

C: ¥NT40 ¥F100B

- ▲「OEMオプションの選択」の画面が表示されるので、リストから 「Intel(R) PRO Adapter」を選択して「OK」ボタンをクリックする
- **5** ネットワークアダプタの検索画面に「Intel(R) PRO Adapter」と 表示され、チェックボックスにチェックがついていることを確認 し、「次へ」ボタンをクリックする
- 6 以降は、お使いの環境にあわせてメッセージに従って進んでくだ さい

次の手順でネットワークアダプタのセットアップを行ってください。

- ・ネットワークプロトコルの選択
- ・ネットワークサービスの選択
- ・ネットワークの設定の確認
- ・ネットワークバインドの調整
- ・ワークグループまたはドメインの参加

- ★チェック! ・ネットワークに必要なファイルの読み込みが要求された場合は、キーボードか ら「C:¥i386」と入力して「続行」ボタンをクリックしてください。
 - ・インストール時に、必要に応じてダイアログが表示されます。表示された場合 は、メッセージに従い、設定してください。
 - ・Windows NT 4.0のセットアップ終了後にネットワークの設定を行った場合は、 ネットワークの設定後に本機を再起動するか確認の画面が表示されますが、 再起動はしないでください、「スタート」ボタン 「プログラム」「Service Pack6」「Service Pack6のインストール」をクリックしてService Pack6aを インストールしてください。それ以降は、画面の指示にしたがってインストール を続行してください。ファイルコピー中にファイルの置き換えを確認するメッ セージが表示された場合には、「いいえ」ボタンまたは「すべて上書きしない」 ボタンをクリックしてください。

これでネットワークをインストールする手順が終了しました。これ以降は画面 の指示にしたがって設定してください。

スーパーディスクドライブのセットアップ

次の説明は、スーパーディスクドライブ搭載モデルのみを対象としています。 スーパーディスクドライブを3モード対応にする場合には、次の設定が必要です。

- ★ チェック! ・本機内蔵、または別売のスーパーディスクドライブで、1.2MB(512バイト/セ) クタ、1024バイト / セクタ)フォーマットのフロッピーディスクを使用する場合 は、スーパーディスク3モード対応ドライバおよび専用フォーマットユーティリ ティをセットアップする必要があります。720KB / 1.44MBフォーマットのフ ロッピーディスクおよびスーパーディスク(120MB) しか使用しない場合は、こ のセットアップは必要ありません。
 - ・1.2MB(1024バイト/セクタ)はPC-9800シリーズの1.25MB(1024バイト/セ クタ)のことです。専用フォーマットユーティリティでは、「3.5インチ、1.2MB、 1024バイト / セクタ(NEC) と表示されます。
 - ・スーパーディスク3モード対応ドライバおよび専用フォーマットユーティリティ のセットアップではWindows NT 4.0をインストールしたドライブをC、CD-ROMドライブをEとして説明します。実際と異なる場合は読み替えてください。

スーパーディスク3モード対応ドライバのセットアップ

1 Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオン する

- **2**「コントロールパネル」を開き「SCSIアダプタ」アイコンをダブルク リックする
- **3** 「ドライバ タブをクリックする
- **4** 「追加 ボタンをクリックする
- **5** 「ドライバのインストール」の画面で、「ディスク使用」ボタンをク リックする
- 6 「フロッピーディスクからインストール」の画面で、「配布ファイル のコピー元 にC: ¥NT40 ¥LS120DRVを指定して「OK」ボタン をクリックする
- **7**「SCSIアダプタ」の一覧に「Panasonic SuperDisk」があること を確認して、「OK」ボタンをクリックする
- **名**「Windows NTセットアップ」の画面で、「C:¥NT40¥LS120DRV」 と指定して「続行 ボタンをクリックする
- **9** 「今すぐコンピュータを再起動しますか?」と表示されるので、「は いボタンをクリックする

専用フォーマットユーティリティのセットアップ

- **1** Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオン する
- **2** 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「名前」に「C:¥NT40¥MKELS120¥SETUP.EXE」と指定して、 「OK」ボタンをクリックする
- 4 画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを行う

スーパーディスク3モード対応ドライバのアンインストール

- 1 Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオンする
- **2**「コントロールパネル」を開き「SCSIアダプタ」アイコンをダブルク リックする
- **3** 「ドライバ」タブをクリックする
- 4 「Panasonic SuperDisk」をクリックする
- 5 「削除」ボタンをクリックする
- **6** 「はい」ボタンをクリックする
- **7**「OK」ボタンをクリックする
- 8 「コントロールパネル」の「デバイス」アイコンをダブルクリックする
- **9**「デバイス」の一覧から「mkefpd」をクリックする
- **10**「スタートアップ」ボタンをクリックする
- **11** 「スタートアップの種類」で「システム」が選択されているので、 「無効」をクリックする
- **12**「OK」ボタンをクリックする
- **13** 「mkefpdデバイスのスタートアップの種類を変更すると、システムは使用不能になる可能性があります。変更してもよろしいですか?」と表示されたら、「はい」をクリックする
- 14 「閉じる をクリックする
- **15** 本機を再起動する

専用フォーマットユーティリティのアンインストール

- 1 「スタート ボタン 「プログラム」「SuperDisk フォーマットユー ティリティ」「Uninstall をクリックする
- 画面に表示されるメッセージに従ってアンインストールを行う
- 3 本機を再起動する
- ▼ チェックク 「スーパーディスク 3モード対応ドライバ および 専用フォーマットユーティリティ」 をセットアップした場合、次の媒体は、必ず、専用フォーマットユーティリティ」で フォーマットしてください。Windows NT 4.0のエクスプローラでのフォーマット、 コマンドプロンプトからFORMATコマンドを実行してのフォーマットはできません。
 - ・720KB/1.2MB/1.44MBフォーマットのフロッピーディスク
 - ・スーパーディスク(120MB)
- **♥️チェック**ク 「スーパーディスク3モード対応ドライバ」をセットアップしていない場合、次の 媒体は、通常通りWindows NT 4.0のエクスプローラでのフォーマットや、コマ ンドプロンプトからFORMATコマンドを実行してのフォーマットができます。
 - ・720KB/1.44MBフォーマットのフロッピーディスク
 - ・スーパーディスク(120MB)

専用フォーマットユーティリティの起動

- ✔ チェック! 「専用フォーマットユーティリティ」は、起動時に、スーパーディスクドライブに セットされている媒体を判別して、フォーマット可能な容量を表示します。 そのため、「専用フォーマットユーティリティ」を起動する前に、フォーマットを行 う媒体をスーパーディスクドライブにセットしておく必要があります。また、「専用 フォーマットユーティリティ、起動後に媒体を入れ替えた場合は、「専用フォー マットユーティリティ」を一度終了してから再起動する必要があります。
 - **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「SuperDiskフォーマットユー ティリティ」「SuperDisk用フォーマットユーティリティ」をクリッ クする

専用フォーマットユーティリティについての注意

「専用フォーマットユーティリティ」で、媒体を1.2MBでフォーマットする場合、 次の項目を選択してください。

「3.5インチ、1.2MB、512バイト/セクタ(TOSHIBA)」


「3.5インチ、1.2MB、1024バイト/セクタ(NEC)」

一度もフォーマットされていない媒体や、フォーマットが破壊されていて正常にアクセスできない媒体を、「専用フォーマットユーティリティ」でフォーマットすると、イベントビューアにエラーが記録されることがありますが、この媒体の使用には問題ありません。

「スーパーディスク3モード対応ドライバ」がセットアップされている場合、1.2MBフォーマットのフロッピーディスクに対して、コマンドプロンプトからchkdskコマンドを実行することはできません。誤って実行した場合、フロッピーディスクがRAW表示となりますが、フォーマットされていないわけではありません。フロッピーディスクの内容を確認する場合は、エクスプローラなどをご利用ください。

このあとは、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・Office 2000 Personalモデル 「Office 2000 Personalの再セットアップ」 (p.86)へ
- ・Office 2000 Professionalモデル 「Office 2000 Professionalの再セットアップ(p.91)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする (p.98)へ進んでください。



(Office 2000 Personal モデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Personalモデルのみに必要な作業です。 Office 2000 Professionalモデルの場合はp.91をご覧ください。

Office 2000 Personalの再セットアップでは、次の作業を行います。


- ・Office 2000 Personalを再セットアップする
- ・ MS-IME 2000を再セットアップする
- ・「IMEツールバー」を非表示にする

- ▼チェック!・Office 2000 Personalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録さ れる場所はご購入時とは異なります。
 - ・CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROM ドライブをお使いの場合は、いったん電源を切りPCカードスロットにPCカー ドを插入してから電源を入れなおしてください。

Office 2000 Personalを再セットアップする

1 CD-ROMドライブに「Office 2000 Personal」CD-ROMをセット する

自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が 表示されます。

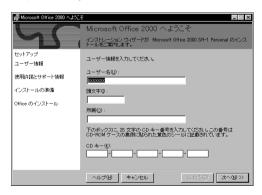

▼チェック! ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Personalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000の各 アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。

- **2** 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。
- 3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意します」を

 で、オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする
 「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。
- **4 む** (カスタマイズ)をクリックする 「Microsoft Office 2000 インストール先,の画面が表示されます。
- **5** インストール先が「C:\Program Files\Microsoft Office\u2013」になっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックする「Microsoft Internet Explorer 5.0 アップグレード」の画面が表示されます。この画面が表示されない場合は、手順7へ進んでください。
- 6 「Windows の更新」の▼をクリックし、「Microsoft Internet Explorer をアップグレードしない」を選択して「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000: 機能の選択 の画面が表示されます。



- **7** 「 Microsoft Office をクリックし、表示されたメニューから「 マイコンピュータからすべて実行 をクリックする
- **8** 「完了」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。

9 「インストーラ情報」の画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリッ クする

本機が再起動し、「IMEのセットアップ」の画面が表示されます。

次にMS-IME 2000を再セットアップします。

MS-IME2000を再セットアップする

1 「はい ボタンをクリックする 次の画面が表示されます。



- **2** 「次へ ボタンをクリックする 使用許諾契約書の確認の画面が表示されます。
- .3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」に同意します」を⊙ (オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする 「ユーザー情報の登録」の画面が表示されます。
- 4 ユーザー情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft IME 2000 インストールの準備が整いました」と表示さ れます。
- **5** 「標準」が選択されているのを確認し、「次へ」ボタンをクリックする 「インストールしますか? と表示されます。
- **6** 「インストール」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。

★チェック!「インストールを継続するには、次のアプリケーションを閉じる必要があります」の画面が表示された場合は、画面に表示されたアプリケーションを終了してから「再試行」ボタンをクリックしてください。

セットアップが終了すると、「セットアップが完了しました。」と表示されます。

- **7**「OK」ボタンをクリックする 再起動をうながすメッセージが表示されます。
- **8** 「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

再起動後、「Microsoft IME 2000 へのユーザー情報の登録」の画面が表示されます。

この画面は、「ようこそ-Microsoft Internet Explorer」の画面を表示させているときにうしろに隠れてしまう場合がありますので、「Microsoft IME 2000へのユーザー情報の登録 画面をアクティブにしてください。

- **9** 画面の内容を確認し、「OK」ボタンまたば「登録しない」ボタンを クリックする
 - 「Microsoft IME 2000 日本語入力システム」の画面が表示されます。
- **10** ウィンドウ右上の図をクリックし、「Microsoft IME 2000 日本語 入力システム」の画面を閉じる
- **11** CD-ROMドライブから「Office 2000 Personal」CD-ROMを取り 出す
- **12** 本機を再起動する

「IMEツールバー」を非表示にする

「IMFツールバー」が表示されている場合は、以下の手順で非表示にするこ とができます。

- **1** 「IMEツールバー」の 🔻 をクリックする
- **2**「Microsoft IME 2000のプロパティ」が表示されたら「ツールバー」 タブをクリックする
- 「IMEツールバーの表示方法」で「直接入力のときに IMEツール バーを隠す」をチェックして、「OK」ボタンをクリックする

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- **1** 「スタート ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラ All Users」をクリックする
- 3 「スタート メニューの中にある「プログラム」ボタンの田をクリッ クする
- ▲ 「スタートアップ をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショート カットを右クリックする
- 5 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ファイルの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 7 エクスプローラの画面右上の区をクリックする

これで再セットアップは終了です。 p.98の「各種の設定をする」に進んでください。

Office 2000 Professionalの再セットアップ

(Office 2000 Professionalモデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Professionalモデルのみに必要な作業で す。Office 2000 Personalモデルの場合はp.86をご覧ください。

Office 2000 Professionalの再セットアップでは、次の作業を行います。

- ・Office 2000 Professionalを再セットアップする
- ・ Publisher 2000. 顧客データマネージャ2000. Business Plannerを再 セットアップする
- ・ MS-IME 2000を再セットアップする
- ・「IMFツールバー を非表示にする

- ❤️チェック!・Office 2000 Professionalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録 される場所はご購入時とは異なります。
 - ・CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROM ドライブをお使いの場合は、いったん電源を切りPCカードスロットにPCカー ドを挿入してから電源を入れなおしてください。

Office 2000 Professionalを再セットアップする

1 CD-ROMドライブに「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROM をセットする

自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が 表示されます。



- ★チェック! ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、 PowerPoint 2000, Access 2000, Publisher 2000, 顧客データマネージャ 2000 の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。
 - 2 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示さ れます。
 - 3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意しま す を 🐧 オン)にして、「次へ ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。
 - 「Microsoft Office 2000 インストール先」の画面が表示されます。
 - **5** インストール先がC:\Program Files\Microsoft Office\」に なっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Internet Explorer 5.0 アップグレード」の画面が表示 されます。
 - **6**「Windows の更新」の▼をクリックし、「Microsoft Internet Explorer をアップグレードしない」を選択して「次へ ボタンをク リックする

「Microsoft Office 2000: 機能の選択 の画面が表示されます。



7 「完了」ボタンをクリックする インストールが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちくだ さい。

8 「インストーラ情報」の画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックする

本機が再起動します。

再起動後、MS-IMEを新しくするようにうながすメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックし、次の「Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする。を行ったあとにp.95の手順で追加を行ってください。

9 CD-ROMドライブから「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROMを取り出す

Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする

1 CD-ROMドライブに「Office 2000 Professional Disc2」CD-ROMをセットする

自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が 表示されます。



- デェック!! ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。
 - **2** 「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。

- 3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意しま す」を⊙(オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000 インストールの準備 の画面が表示されます。
- **運!**(カスタマイズ)をクリックする 「Microsoft Office 2000 インストール先」の画面が表示されます。
- **5** インストール先が C:¥Program Files¥Microsoft Office¥」に なっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Internet Explorer 5.0 アップグレード」の画面が表示 されます。
- **6**「Windowsの更新」の▼をクリックし、「Microsoft Internet Explorer をアップグレードしない を選択して 次へ ボタンをク リックする

「Microsoft Office 2000: 機能の選択 の画面が表示されます。



- 7 「完了」ボタンをクリックする 「Microsoft Office 2000のインストール」の画面が表示され、自動的 に設定が行われます。しばらくお待ちください。
- 🔏 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は「はい」ボタンを クリックする 本機が再起動します。
- **9**「Microsoft Office 2000 SR-1 Disc 2のセットアップが正常に終 了しました。」と表示された場合は「OK」ボタンをクリックする

- **10** 本機を再起動する 手順8で再起動した場合は必要ありません。
- **11** 「Office 2000 Professional Disc2」CD-ROMをCD-ROMドライ ブから取り出す

MS-IME2000を再セットアップする

- **1** CD-ROMドライブに「Office 2000 Professional Disc1」のCD-ROMをセットする
- **2** 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「名前 に「<CD-ROMドライブ名>:¥MSIME¥SETUP.EXE」 と入力し「OK ボタンをクリックする
- ▲「Microsoft IME 2000 へようこそ」と表示されたら「次へ」ボタン をクリックする 使用許諾契約書の確認の画面が表示されます。
- 5 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」に同意します」を⊙ (オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする 「ユーザー情報の登録」の画面が表示されます。
- 6 ユーザー情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft IME 2000 インストールの準備が整いました と表示さ れます。
- 7 「標準」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリック する 「インストールしますか?」と表示されます。
- **8** 「インストール ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- ★チェック! 「インストールを継続するには、次のアプリケーションを閉じる必要があります」 の画面が表示された場合は、画面に表示されたアプリケーションを終了してか ら「再試行」ボタンをクリックしてください。

- **9** 「セットアップが完了しました」の画面で「OK ボタンをクリックする
- **10** 再起動をうながすメッセージが表示されたら「はい」ボタンをク リックする

本機が再起動します。

再起動後、「Microsoft IME 2000 へのユーザー情報の登録」の画 面が表示されます。

この画面は、「ようこそ-Microsoft Internet Explorer」の画面を表示 させているときにうしろに隠れてしまう場合がありますので、「Microsoft IME 2000へのユーザー情報の登録 画面をアクティブにしてください。

11 画面の内容を確認し、「OK」ボタンまたば「登録しない」ボタンを クリックする

「Microsoft IME 2000 日本語入力システム」の画面が表示されます。

- **12** ウィンドウ右上の図をクリックし、「Microsoft IME 2000 日本語 入力システム の画面を閉じる
- 13 「Office 2000 Professional Disc1 CD-ROMをCD-ROMドライ ブから取り出す
- **14** 本機を再起動する

「IMEツールバー」を非表示にする

「IMEツールバー」が表示されている場合は、以下の手順で非表示にするこ とができます。

- **1** 「IMEツールバー」の 🖾 をクリックする
- **2**「Microsoft IME 2000のプロパティ」が表示されたら「ツールバー」 タブをクリックする
- .3 「IMEツールバーの表示方法」で「直接入力のときにIMEツール バーを隠す」をチェックして、「OK」ボタンをクリックする

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- 1 「スタート」ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラ All Users」をクリックする
- 3 「スタート」メニューの中にある「プログラム」ボタンの

 主をクリックする
- **4** 「スタートアップ」をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショートカットを右クリックする
- 5 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ファイルの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 7 エクスプローラの画面右上の をクリックする

これで再セットアップは終了です。 p.98の「各種の設定をする」に進んでください。

各種の設定をする

機器や設定を元に戻す

機器を取り付ける

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元通りに取り付け、機器の設定を 行ってください。

参照 周辺機器を設定する 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART2 周辺機器を使う」

パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容はすべて購入時の状態に戻っています。インターネットやBIOSセットアップメニューなどのパソコンの設定をやり直してください。

再セットアップ前にユーザパスワードやスーパバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。

プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやり直す必要はありません。

アプリケーションをインストールしなおす

パソコン購入後にインストールした別売のアプリケーションや、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールしたアプリケーションは、再セットアップ後には消去されています。あらためてインストールしなおしてください。



活用ガイド 再セットアップ編

PC98-NX SERIES

VersaPro

(Windows® 2000 Professional / Windows NT® 4.0セレクタブル)

初版 2001年1月

NEC

853-810028-085-A